Gravity Pro Elektrische Pfeffermühle

Model #: OZG4 Bedienungsanleitung

Ozeri

Model #: OZG4 Bedienungsanleitung

Gravity Pro Elektrische Pfeffermühle von Ozeri

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer Gravity Pro Elektrischen Pfeffermühle. Ihre Gravity Pro ist für die Bedienung mit nur einer Hand konzipiert und startet automatisch den Pfeffer zu mahlen, wenn sie herumgedreht wird. Die Gravity Pro hat eine oben angebrachte Körnegradverstellung, die sich ohne versehentliches Einschalten des Gerätes einstellen lässt, sowie einen durchsichtigen Vorratsbehälter für den frischen Pfeffer. Ihre Gravity Pro Elektrische Pfeffermühle besteht aus folgenden Einzelteilen:

Deckel

Vorratsbehälter (vom Batteriegehäuse getrennt)

Batteriegehäuse (4 AA Batterien)

Verriegelungs -/ Entriegelungsknopf (aktiviert / deaktiviert automatischen Betrieb)

Äußeres Gehäuse

Copyright 2011, Ozeri

Ozeri

Model #: OZG4 Bedienungssanleitung

Gravity Pro Elektrische Pfeffermühle von Ozeri

Einbau der Batterien:

Hinweis: Halten Sie die Vorratskammer mit einer Hand, während Sie das äußere Gehäuse durch drehen mit dem Uhrzeigersinn mit der anderen Hand entfernen. Ca. eine Daumenbreite aufdrehen, allerdings nicht komplett abschrauben. Legen Sie 4 AA-Batterien in das Batteriefach, wobei Sie darauf zu achten sollten, dass die Batterien korrekt ihrer Polarität nach ausgerichtet sind (+ / - Pol).

Vorratsbehälter vorsichtig festhalten

Äußeres Gehäuse im Uhrzeigersinn drehen

Hinweis: Wenn nach dem Einbau von neuen Batterien die Gravity Pro nicht automatisch startet, wenn sie herumgedreht wird, drücken Sie den Entriegelungs-Verriegelungsknopf auf der Unterseite des Geräts zum Entsperren .

Copyright 2011, Ozeri

Ozeri

Model #: OZG4 Bedienungsanleitung

Gravity Pro Elektrische Pfeffermühle von Ozeri

Befüllen Ihrer Gravity Pro Elektrischen Pfeffermühle:

Um Ihre Gravity Pro Elektrische Pfeffermühle zu befüllen, deaktivieren Sie zuerst die automatische Dosierung durch Drücken des Entriegelungs-/ Verriegelungsknopfes auf der Unterseite des Geräts. Nach dem Ausschalten der automatischen Dosierung, entfernen Sie das äußere Gehäuse, indem Sie die zuvor bebilderte Anleitung befolgen. Drehen Sie die Gravity Pro nun so, dass das Batteriefach auf der Oberseite des Gerätes ist. Dann trennen Sie durch vorsichtiges Auseinanderziehen das Batteriefach von der Vorratskammer:

Entfernen des äußeren Gehäuses

Umdrehen, sodass das Batteriegehäuse auf der Oberseite ist

Batteriegehäuse vom Vorratsbehälter trennen

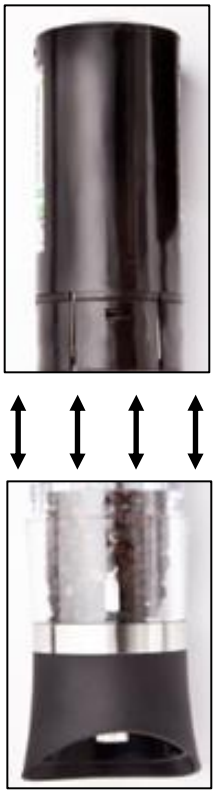

Mit Pfefferkörnern befüllen

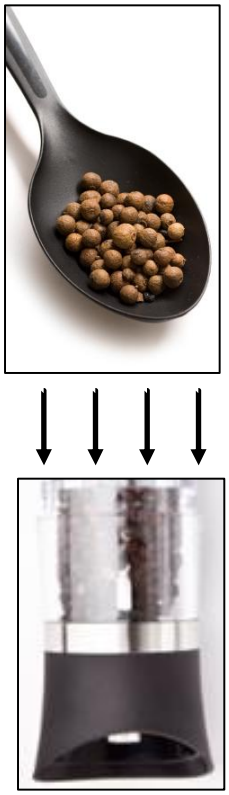

Nach dem Füllen der Vorratskammer bringen Sie das Batteriegehäuse wieder an, wobei darauf zu achten ist, dass die Drähte aus dem Batteriegehäuse mit den 2 Schrauben auf der Vorratskammer ausgerichtet sind. Dann wird das äußere Gehäuse wieder angebracht und ermöglicht die automatische Dosierung, indem Sie den Entriegelungs-/ Verriegelungsknopf drücken.

Copyright 2011, Ozeri

Ozeri

Model #: OZG4 Bedienungsanleitung

Gravity Pro Elektrische Pfeffermühle von Ozeri

Verwendung der Gravity Pro Elektrischen Pfeffermühle:

Um ihre Gravity Pro Elektrische Pfeffermühle zu verwenden, entfernen Sie den Deckel und drehen sie die Gravity Pro einfach um, dann startet die automatische Dosierung des Pfeffers. Wenn diese Funktion aktiviert wird, schaltet sich automatisch das LED Licht der Gravity pro ein, um die Ausgabe des Pfeffers zu beleuchten.

Fester Stand auf der flachen Seite

Entfernen des Deckels vor der Benutzung

Umdrehen zum automatischen Einschalten

Einstellen des Körnungsgrades nach Ihrem Belieben

(Festeres Anziehen der Schraube für kleine Körnung, Lösen für größere Körnung)

Hinweis: Wenn nach dem Einbau von neuen Batterien die Gravity Pro nicht automatisch startet, wenn sie herumgedreht wird, drücken Sie den Entriegelungs-Verriegelungsknopf auf der Unterseite des Geräts zum Entsperren .

Copyright 2011, Ozeri

Ozeri

Model #: OZG4 Bedienungsanleitung

Gravity Pro Elektrische Pfeffermühle von Ozeri

Wartung ihrer Gravity Pro Elektrischen Pfeffermühle:

Wenn Ihre Gravity Pro Elektrische Pfeffermühle während des Benutzens klemmt, kann dies an einem Überschuss von Pfefferkörnern im Mahlwerk liegen. Versuchen Sie durch Schütteln des Gerätes die überschüssigen Pfefferkörner aus dem Mahlwerk zu entfernen. Reinigen Sie das Gerät einfach mit einem sauberen und feuchten Tuch und lassen die Gravity Pro anschließend trocknen. Verwenden Sie keine Scheuermittel und tauchen sie die Gravity Pro auch nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Verwenden Sie kein Stein- oder Meersalz mit diesem Gerät. Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch in Häusern geeignet. Halten Sie das Gerät von Staub und Öl fern. Dieses Gerät ist kein Spielzeug, bewahren Sie die Gravity Pro deshalb unzugänglich für Kinder auf.

Ozeri Garantiebestimmungen:

Ihre Ozeri Gravity Pro Elektrische Pfeffermühle besitzt eine Garantie für den Erstbesitzer für 2 Jahren ab dem Tag des Erwerbs gegen Defekte bei Material und Montage unter normaler Verwendung und Wartung. Sollte Ihre Ozeri Gravity Pro innerhalb der Garantiezeit defekt gehen, schicken Sie die defekte Mühle zurück, Fracht vorausbezahlt und mit einer Erklärung über den Reklamationsgrund an Ozeri. Bitte behutsam einpacken, um Transportschäden zu vermeiden. Unter dieser Garantie wird Ozeri alle gefundenen und durch einen Herstellerfehler defekten Teile ersetzen oder reparieren. Diese Garantie bezieht sich nur auf privaten Gebrauch und findet keine Anwendung auf Produkte, die kommerziell benutzt, vermietet oder auf sonstige Art gebraucht wurden. Diese Garantie lässt sich nicht weitergeben. Ozeri ist nicht verantwortlich für Beschädigungen, Verluste oder Unannehmlichkeiten beliebiger Art, welche durch Bedienungsfehler oder durch Fahrlässigkeit, Missbrauch oder Benutzung anders als in diesem Benutzerhandbuch oder anderen zusätzlichen Sicherheitsregeln angegeben oder durch Warnungen im Produktmaterial entstehen. Weiterhin ist Ozeri nicht verantwortlich für kurzfristige oder langanhaltende Schäden beliebiger Art, die durch die Anwendung des Produkts entstehen und beliebige Verantwortlichkeiten sollten den Verkaufspreis des Produkts nicht übersteigen. Diese Garantie gibt Ihnen spezifische gesetzliche Rechte. Es kann auch sein, dass Sie andere Rechte haben, welche von Land zu Land variieren.

Diese Garantie findet auf folgende Dinge keine Anwendung:
Beschädigung durch Unfälle, falschen Gebrauch, Missbrauch, Änderungen oder Vandalismus
Nicht angemessene oder inadäquate Wartung
Unauthorisierte Modifikation oder kommerzielle Verwendung
Transportschäden beim Zurückschicken
Unbeobachtete Verwendung durch Kinder unter 18 Jahren

Ozeri Customer Service:
Email: support@ozeri.com
Phone: 1-877-299-1296

Copyright 2011, Ozeri